


# HIKMICRO Panther szériás céltávcsövek frissítési info:

2022.03.10

Frissítési verzió: 5.5.38

**A frissítés használható minden Panther céltávcsőnél:**

**PH35/PH50/PQ35/PQ50L**

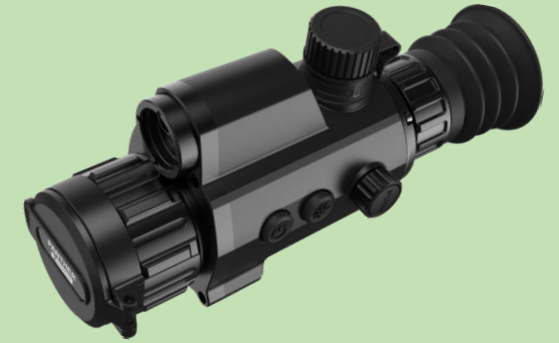

A frissítési folyamat két lépcsőben történik:


- Az első frissítési folyamat során az elsődleges firmware-frissítés történik ez 2-3 percig tart és a folyamatot 0-100% között a folyamatjelzőn láthatjuk. Amikor a frissítés befejeződött, a „Frissítés sikeres volt, kérjük, indítsa újra” üzenet jelenik meg.
- A második frissítési lépcső az újraindulást követően kezdődik és szakaszokból áll. Az egyes szakaszokat (0%, 10%, 60% és 100%) felirat jelzi. Ez a lépés majdnem 15-20 percet vesz igénybe, így a százalékok egy ideig 10% és 60% maradnak, ezért várjon 15-20 percet ennél a lépésnél.

# Újdonságok , változások a kezelésben, használatban:



- Az optikai képcsatorna kimeneti képfelbontását 720 x 576-ra konvertálja, optimalizálja a képfúziós hatást.
- A lézeres távmérés már kétféle módon használható: az eddigi egyszeri mérés mellett használható a folyamatos mód is. Ezt a menüben a „lézér távmérés” menüben választhatjuk ki.
- **Folyamatos üzemmód**: nyomja meg röviden a mérés gombot, ekkor 15 másodpercig aktív a folyamatos mérési üzemmód. A mérési eredmény másodpercenként egyszer frissül. Ha a mérés sikertelen, egy piros "- - -" üzenet jelenik meg. 15 másodperc elteltével a funkció újraindul, így nincs aktiválva, és egy fehér "- - -" üzenet jelenik meg.  
**Egyszeri mérési mód**: nyomja meg röviden a mérés gombot, a készülék elvégzi a lézeres hatótávmerést. A mérési eredmény 1 másodpercig megmarad, majd a funkció visszaáll és nem aktiválódik, és egy fehér "- - -" üzenet jelenik meg. Ha a mérés sikertelen, egy piros "- - -" üzenet jelenik meg.
- Alapértelmezés szerint a folyamatos üzemmód van kiválasztva.
- A lézeres távmérés nem kapcsolható be, ha az akkumulátor lemerült.
- Mértékegység választható: yard vagy méter. Alapérték a yard.

# Újdonságok , változások a kezelésben, használatban:

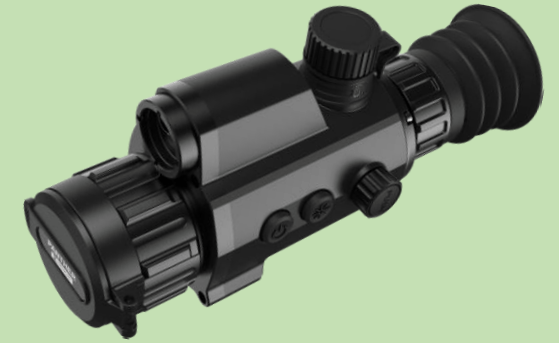


- Egyedi színpaletta. Kiválaszthatja a menüben mely színpaletta üzemmódokat szeretné a kezelőfelületről elérni.
- A használat közben csak az ön által engedélyezett változatok jelennek majd meg.
- A beállítása a „színüzemmódok” menüben történik.
- Jogi nyilatkozat megjelenítése a felhasználó számára, a készülék első beüzemelését követően a célkereszt bekapcsolása után.
- Támogatja a digitális zoomot és a kép fagyasztást a célkereszt pozíciójának beállításakor.
- Támogatja, a segéd kereszt funkciót a célkereszt beállításakor. Az aktuális célkereszt pozíciójának beállításakor mozgatható, az eredeti pozíciót egy kis kereszt jelzi.
- Fekete szín hozzáadása a célkereszt színtípusaihoz
- Választható mértékegység méter / yard. Alapértelmezett mértékegység a yard.

# Újdonságok , változások a kezelésben, használatban:



- Optimalizálja a paletta ikonjának megjelenítését, hogy összhangban legyen az élő nézet palettájával a valós időben.
- Optimalizálja a fényerő és a kontraszt szélsőérték paramétereit.
- Optimalizált menügomb funkció: a gomb nem lép működésbe mielőtt a készülék teljesen elindulna.
- A videofelvétel felhasználói felületének optimalizálása „Piros pont” felvétel jelző a kijelző bal felső sarkában, amikor elindult a videófelvétel. A piros pont pedig nem villog
- Támogatja a fényképek készítését videofelvétel közben.
- A másodpercek eltüntettek a valós idejű órából.
- Támogatja az automatikus kikapcsolást készenléti üzemmódban: bezár, 30 perc, 45 perc. (Funkció állapota alapértelmezés szerint ki van kapcsolva)
- Támogatja a HIKMICRO vízjel feliratozás funkciót. (A funkció állapota alapértelmezés szerint kikapcsolt állapotban van. és engedélyezés után az élő nézetben, a pillanatfelvételen és a videofelvételen lesz hatása).

## A készülék frissítésének lépései a következők:

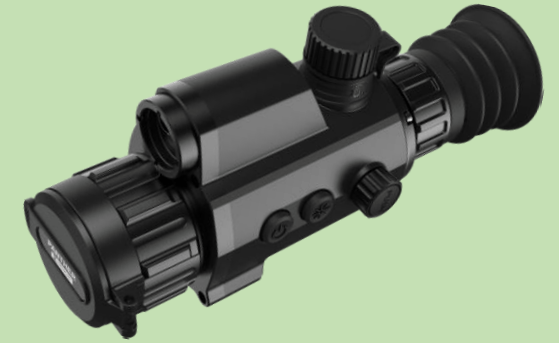

- Javasoljuk, hogy a készülék menüben tiltsa le a hotspot (Wifi hálózat) funkciót, majd csatlakoztassa az eszközt USB-kábellel a számítógéphez.
- Kapcsolja be a készüléket, és nyissa meg a számítógépen az újonnan észlelt lemez meghajtót, másolja a kicsomagolt .dav fájlt, a készülék gyökérkönyvtárába. (Az adott eszközhöz tartozó fájl letölthető a HIKMICRO honlapjáról). Kapcsolja ki a készüléket, kicsit várjon.
- Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék újraindításához, és a készüléken. Automatikusan elindul a frissítés, a frissítési folyamat megjelenik a képernyőn. A frissítés során győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van a számítógéphez vagy töltőre, vagy teljesen feltöltött akkumulátorról kapja a tápellátást.  
**Ellenkező esetben a készülék frissítési hibát, készülék meghibásodást okozhat.**
- Az első frissítési folyamat során az elsődleges firmware-frissítés történik ez 2-3 percig tart és a folyamatot 0-100% között a folyamatjelzőn láthatjuk. Amikor a frissítés befejeződött, a „Frissítés sikeres volt, kérjük, indítsa újra” üzenet jelenik meg.
- A második frissítési lépcső az újraindulást követően kezdődik és szakaszokból áll. Az egyes szakaszokat (0%, 10%, 60% és 100%) felirat jelzi. Ez a lépés majdnem 15-20 percet vesz igénybe, így a százalékok egy ideig 10% és 60% maradnak, ezért várjon 15-20 percet ennél a lépésnél.
- Emellett ajánlott a HIKMICRO Sight használata a készülék távoli frissítéséhez. A funkció konkrét leírását lásd a kapcsolódó dokumentumokban a következő dokumentumokban HIKMICRO Sight.